


lecteur mp3 Sandisk Sansa Clip+


• Baladons-nous

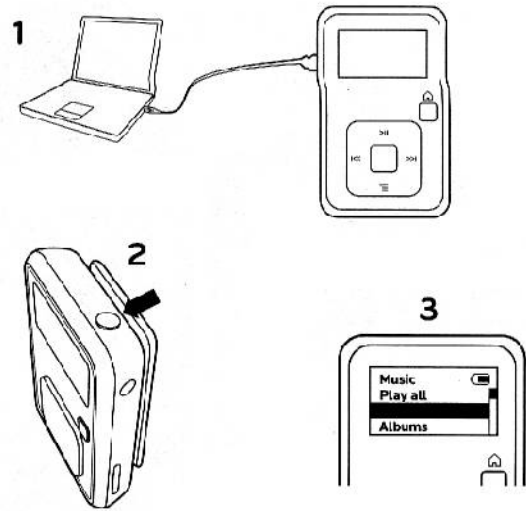

- 1 Chargez le baladeur MP3 Sansa® Clip+ MP3 puis débranchez-le.
- 2 Allumez-le.
- 3 Naviguez et écoutez votre musique.

2


• Commandes du baladeur MP3 Sansa® Clip+

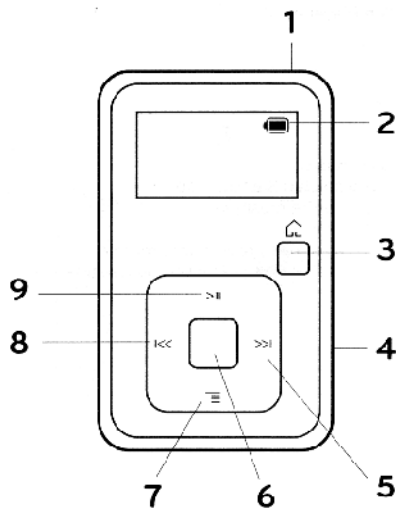

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Alimentation
On-Off | 6 Bouton de sélection |
| 2 Témoin batterie | 7 Bas/Sous-menu/Options |
| 3 Menu/Maintenir | 8 Gauche/Précédent/Arrière |
| 4 Emplacement microSD | 9 Lecture/Pause/Défiler haut |
| 5 Droite/Suivant/Avance | |

4

• Remplissez-le de musique

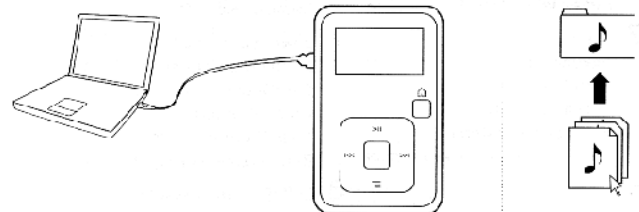


- 1 Branchez le baladeur à votre ordinateur.
- 2 Ouvrez le « Poste de travail ».
- 3 Double-cliquez sur le baladeur Sansa® Clip+ puis cliquez sur « Mémoire interne ».
- 4 Faites glisser les fichiers vers le dossier « MUSIC » du baladeur Sansa® Clip+ et régalez-vous.

Formats pris en charge : MP3, WMA, WMA sécurisé, Livres audio, Ogg Vorbis et FLAC. Utilisez Windows Media™ Player version 11 ou ultérieure pour les fichiers protégés.


6

• Supprimer un fichier

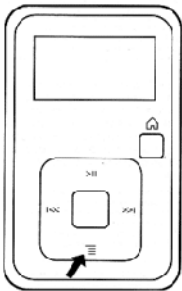

- 1 Si vous êtes certain de vouloir supprimer une chanson, appuyez sur le bouton vers le bas en cours de lecture du fichier.
- 2 Sélectionnez l'option Supprimer.
- 3 Confirmez la suppression.

• Chargement/Rechargement du périphérique

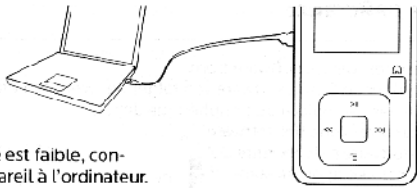


- 1 Si la batterie est faible, connectez l'appareil à l'ordinateur. (L'ordinateur doit être allumé. La charge intégrale est atteinte en 3 heures ou moins).
- 2 Pour interrompre la charge, déconnectez l'appareil.

• En cas de problèmes : quelques conseils


- 1 Téléchargez le dernier logiciel du périphérique depuis

www.sandisk.com/clipplus

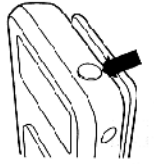

- 2 Maintenez appuyé le bouton de marche pendant 15 secondes. Rallumez l'appareil.

- 3 Vérifiez la batterie ; rechargez-la s'il y a lieu.

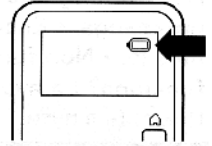

- 4 Veillez à bien vous servir de la dernière version de Windows Media™ Player*.

*Téléchargement sur www.microsoft.com/windows/windowsmedia